
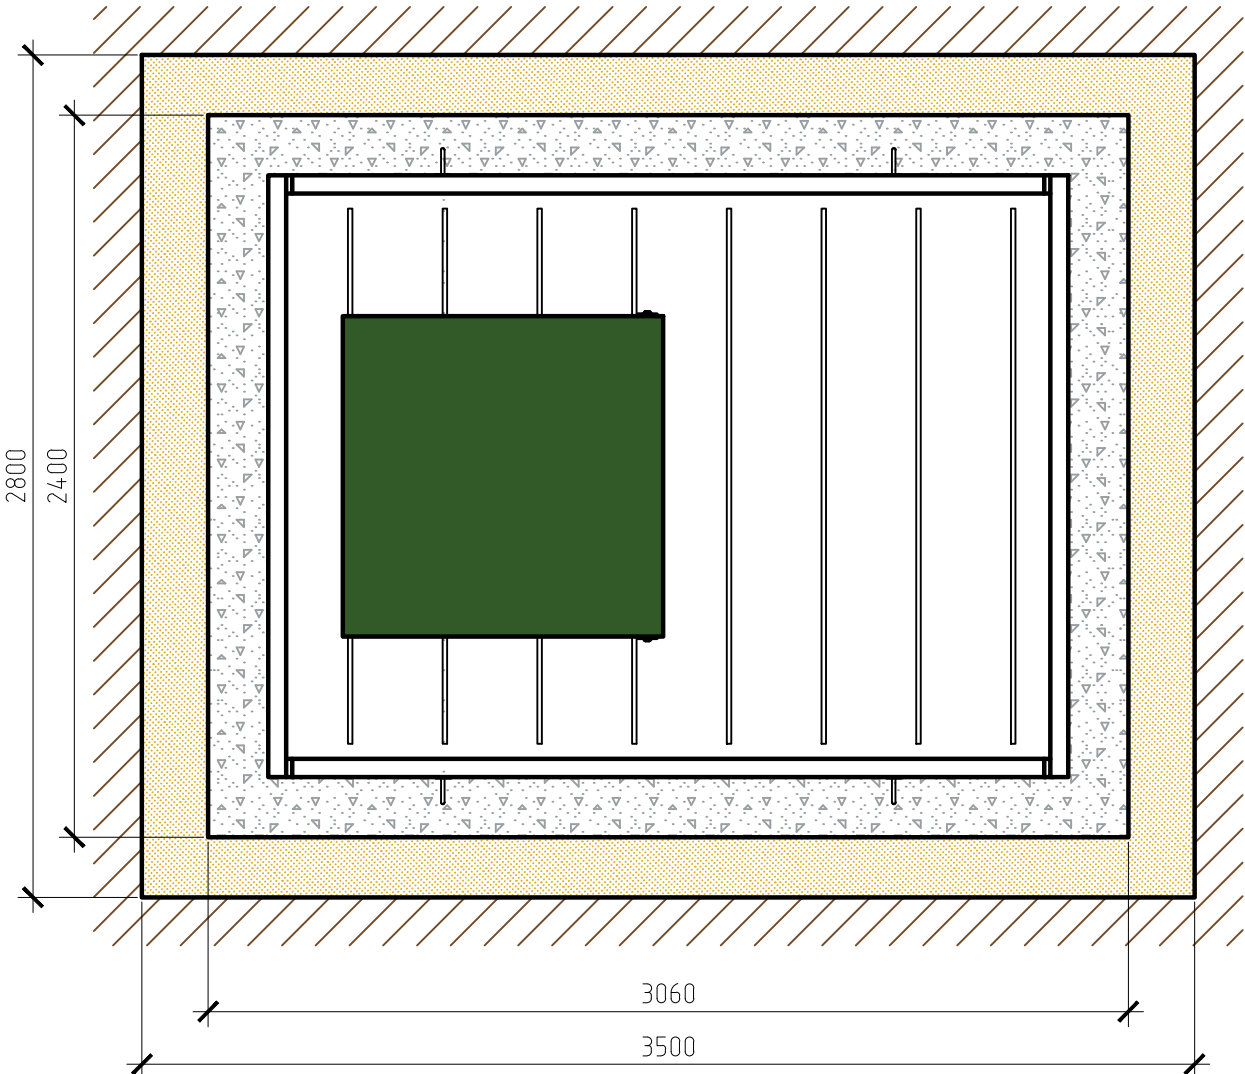


Вид спереди

Монтажная схема ЕПП-13

Вид сверху

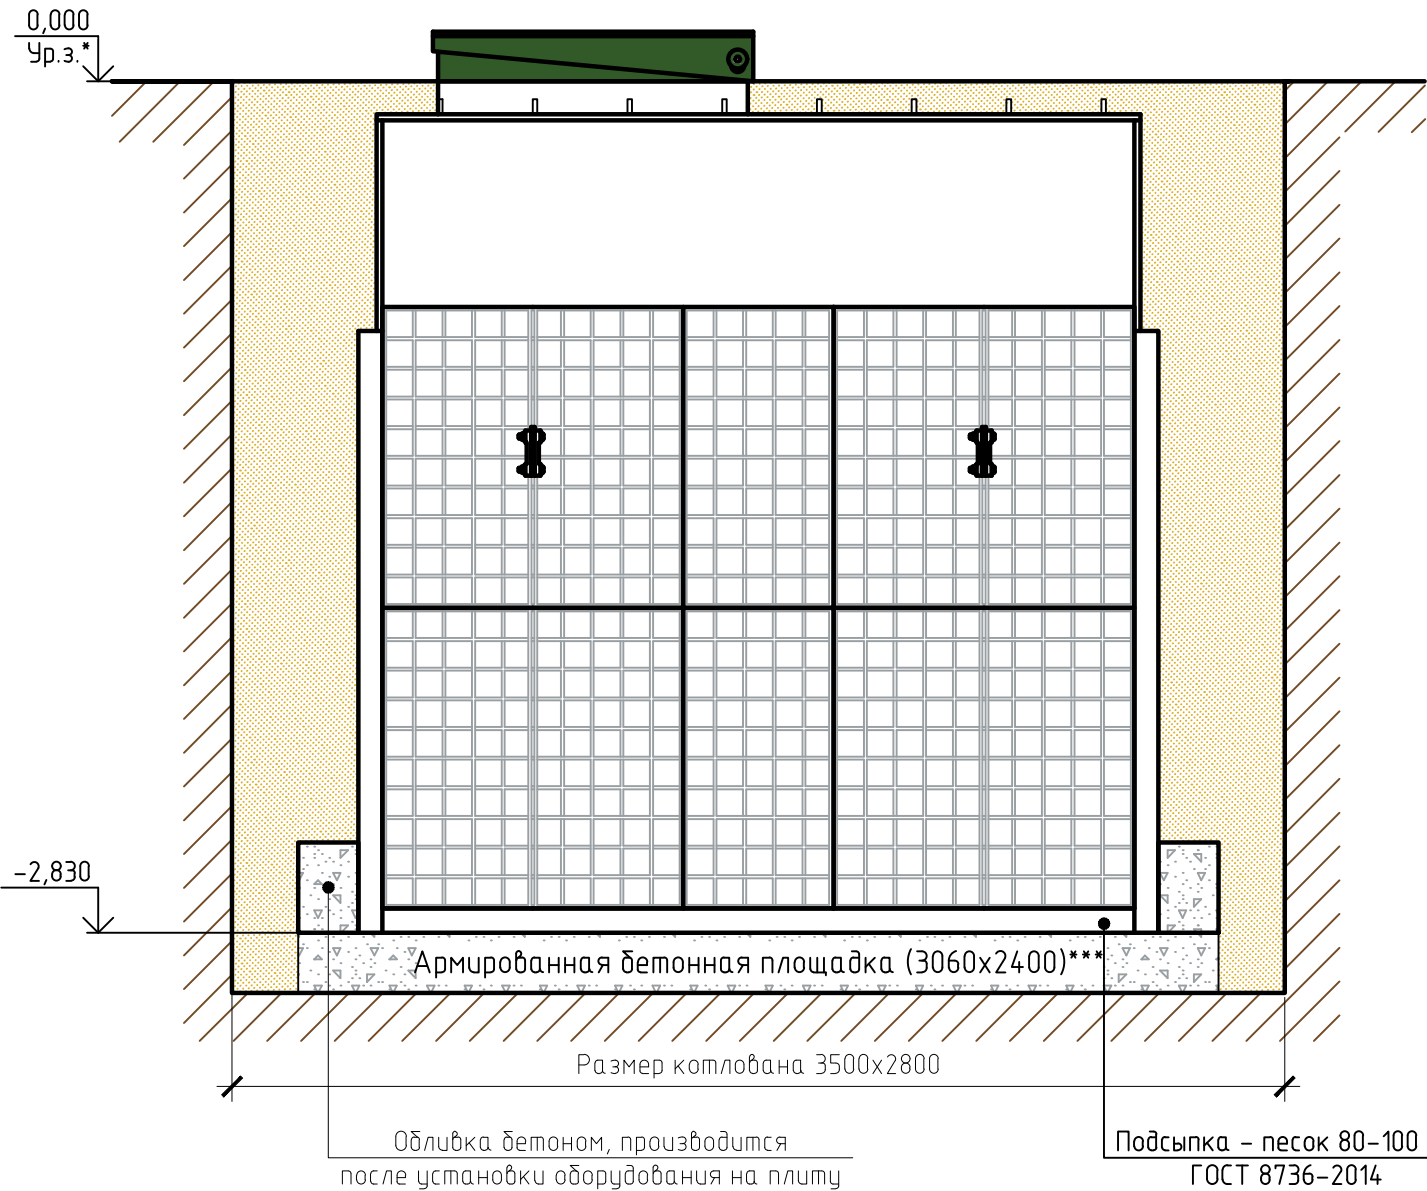

При необходимости ввод/вывод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя;

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

ПЕРЕД МОНТАЖОМ ЕМКОСТИ ИЗУЧИТЬ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

- *При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).
- **Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.
- ***Толщина фундаментной плиты зависит от гидрогеологических условий, но не менее 200 мм.
- ****При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка не менее – 14,6 м³, расход воды не менее – 11,0 м³.

Габаритные размеры ЕПП-13**:

- Длина 2660 мм;
- Ширина 2200 мм;
- Высота 3000 мм;
- Вес, макс. 830 кг.

						Монтажная схема		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Емкость для накопления, распределения и хранения различных типов жидкостей и сред, V=13.0 м3	Стадия	Лист
								1
						ЕПП-13	ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО	